


	<p align="center"><b>IP-Tel S.A</b></p> <p align="center"><a href="http://www.ip-tel.com.ar">www.ip-tel.com.ar</a></p> <p align="center"><a href="mailto:soportevob@ip-tel.com.ar">soportevob@ip-tel.com.ar</a></p>	<p align="center">Aprovisionamiento Manual Linksys Spa210x</p>
---	---	--

### Aprovisionamiento Manual Linksys Spa210x:

Para aprovisionar un equipo en forma manual debemos seguir los siguientes pasos:

- 1) Conectamos el Linksys a la alimentación, como así también la boca **Ethernet** de nuestro equipo hacia la placa de red de la PC y la boca de color azul con nombre **Internet** hacia el modem proveedor de servicio de internet.
  
- 2) Conectamos un aparato telefónico en la boca con nombre Phone 1. Una vez hecho esto, levantamos el auricular y marcamos \*\*\*\* (4 asteriscos) y seguido de 737381#. No hay que detenerse mucho en el marcado porque sino el equipo no aceptará los cambios. Si la operación es realizada con éxito vamos a escuchar un ruido parecido a interferencia. Caso contrario volver a repetir los pasos.
  
- 3) Accedemos al equipo a través de la puerta de enlace, para saber cual es nos dirigimos al botón INICIO de Windows, luego Ejecutar y en la ventana que nos va a aparecer tipeamos "cmd", este comando nos abre el Símbolo de Sistema (DOS), al aparecer la ventana con fondo negra de DOS, tipeamos "ipconfig":

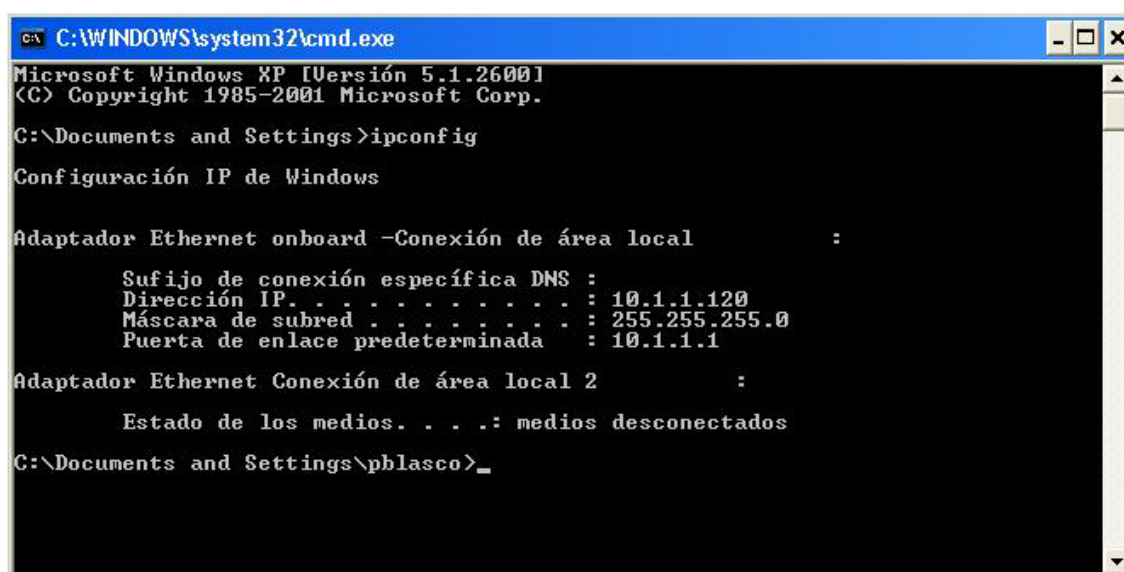

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador Ethernet onboard -Conexión de área local        :
    Sufijo de conexión específica DNS :
    Dirección IP. . . . . : 10.1.1.120
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada  : 10.1.1.1

Adaptador Ethernet Conexión de área local 2              :
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados

C:\Documents and Settings\pblasco>

```

Lo que a nosotros nos interesa para poder acceder a la puerta de enlace predeterminada. En la imagen que vemos arriba la misma es 10.1.1.1. Abrimos el navegador de Internet, y tipeamos la puerta de enlace que le brinda nuestro equipo. Hecho esto podemos acceder a la configuración del mismo.

	<p align="center"><b>IP-Tel S.A</b></p> <p align="center"><a href="http://www.ip-tel.com.ar">www.ip-tel.com.ar</a></p> <p align="center"><a href="mailto:soportevob@ip-tel.com.ar">soportevob@ip-tel.com.ar</a></p>	<p align="center">Aprovisionamiento Manual Linksys Spa210x</p>
---	---	--

4) En la parte superior derecha vemos un link con el nombre de “Admin login” hacemos un click y luego lo mismo en el link que se encuentra al lado llamado “Advanced”. Vamos a la pestaña de nombre “Voice” y de ahí a “Provisioning”. Como se muestra en la imagen adjunta. En Profile Rule cargamos el parámetro `http://prov.ip-tel.com.ar/sip/spa$MA.cfg`



The screenshot shows the Linksys Phone Adapter Configuration web interface. The top navigation bar includes 'Router' and 'Voice'. Under 'Voice', the 'Provisioning' tab is selected, with other tabs for 'Regional', 'Line 1', 'Line 2', 'User 1', and 'User 2'. The 'Configuration Profile' section contains the following settings:

Provision Enable:	<input type="checkbox"/> yes	Resync On Reset:	<input type="checkbox"/> yes
Resync Random Delay:	2	Resync Periodic:	3600
Resync Error Retry Delay:	3600	Forced Resync Delay:	14400
Resync From SIP:	<input type="checkbox"/> yes	Resync After Upgrade Attempt:	<input type="checkbox"/> yes
Resync Trigger 1:			
Resync Trigger 2:			
Resync Fails On FNF:	<input type="checkbox"/> yes		
Profile Rule:	<code>http://prov.ip-tel.com.ar/sip/spa\$MA.cfg</code>		
Profile Rule B:			
Profile Rule C:			
Profile Rule D:			
Log Resync Request Msg:	<code>\$PN \$MAC -- Requesting resync \$SCHEME://\$SERVIP:\$PORT\$PATH</code>		

Luego vamos al final de la página y ponemos “Submit All Changes” (guardar los cambios).